


Pendelukse paigaldamine


1. Esmalt, kui hakkate ust paigaldama kontrollige ukse sobivust paigaldusavasse. Ukseava mõõtmisel kontrollige, kas paigaldusava on loodis ja nurgad täisnurksed. Vajadusel korrigeerida ukseava.

2. Kontrollige, et lendid ja ukseleht, mida hakkate paigaldama oleksid kvaliteetsed, õigete mõõtudega ja ilma defektideta.



3. Seejärel kruvige lendid omavahel kokku (nt. kruvidega 5 x 70 mm, ettepuurimisega) jälgides seda, kumma käelist ust soovitakse. Kui komplektis on lävepakk, kinnitage ka see lende külge. Kui soovitakse lävepakku kinnitada põrandale, siis liimige see kohale alles peale lende ja ukselehe paigaldamist. Lende alumised otsad ja lävepaku aluspind peavad olema tasased.

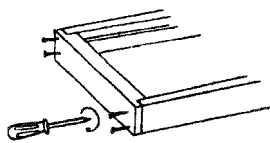

4. Fikseerige kokkumonteeritud leng kiiludega ukseavasse. Kiilud paigaldage joonisel näidatud viisil kinnituskruvide lähedale. Kui põranda tasapind ei ole loodis või on vajadus, et ukselehe ja valmis põranda tasapinna vahele jääks enam kui 10 mm, siis peab ka lävepaku ja/või vert. lengi otste alla paigaldama kiilud.

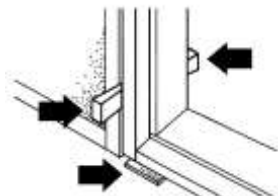


5. Kasutades vesiloodi kontrollige, et leng oleks vertikaaltasapinnas loodis ja nurgad täisnurksed. Vajadusel korrigeerige kiiludega. Joonisel näidatud viisil saab kontrollida, kas lendid on paigaldatud täisnurkselt.

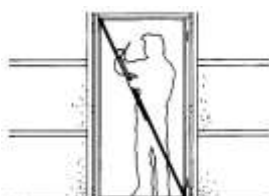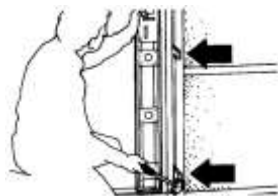


6. Märkige kinnituskohad seinal. Eemaldage leng ja puurige kinnituskruvidele tüüpliavad. Paigaldage tüüplid puuritud avadesse. Puitkonstruktsioonide puhul jätta märkimine ja avade puurimine vahele.

7. Ettemärkimise korral korrake punkte 4 ja 5.


8. Kruvige hingedega leng tugevalt seina külge, olles eelnevalt veendunud, et leng on paigaldatud sirgelt. Seda saab kontrollida pika sirge lati või pika loodiga.

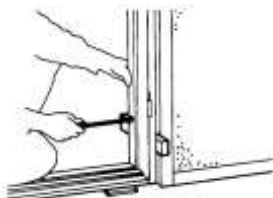


9. Paigaldage ukseleht lengi küljes olevate hingede külge ja kontrollige, et vastusepoolne leng oleks sirgelt seinas. Vajadusel korrigeerige kiiludega ja kruvidega. Kui leng on täpselt paigas ja uks sulgub probleemideta, kinnitage ka vastusepoolne leng tugevalt seina külge.

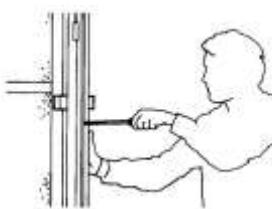


10. Paigaldatud uksele kontrollige, et käiguvahe ukselehe ja lengide vahel oleks võrdne ukse perimeetris. Vajadusel pingutage veel kruve või kiile.

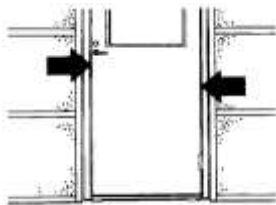

11. Pendelukse sulgumisejõu reguleerimiseks asetage uks suletud asendisse. Asetage reguleerimise varras reguleerimise avasse ja keerake varrast joonisel näidatud suunas (Joonis 1). Asetage tihvt vardast paremale poole jäävasse avasse (Joonis 2) ning eemaldage reguleerimise varras ning kontrollige ukse avanemist ja sulgumist.

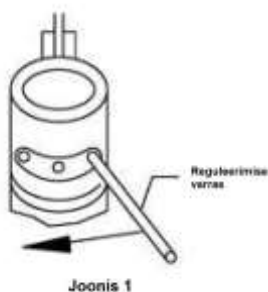


Joonis 1

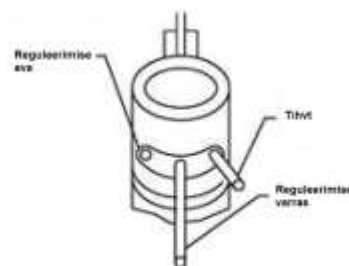

Joonis 2

Kui uks avaneb ja sulgub liiga kergelt korrake protseduuri, kuni saavutate sobiva avanemise- ja sulgumisejõu.

12. Paigaldage lengide kruviaukudesse plastkorgid (pakendis kaasas).
 13. Ukse täpsemaks sulgumiseks reguleerida lukuvastust.
 14. Lengile saab lisada amortisaatorid (ei ole uksega kaasas), mis kinnitatakse uksele valtsi väiksemale küljele.
 15. Täitke sein ja ukselempi vaheline pilu isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht). Montaaživaht kasutamisel jälgige tootja poolseid juhendeid. Vajadusel toestage lengi, et paisuv vaht ei deformeeriks lengi. Tugede paigaldamisel jälgige, et tugede otsad ei kahjustaks lengi pinnaviimistlust, kasutades selleks lainepappi või muud pehmendusmaterjali. Katke täitevahe katteliistuga või viimistlege paled ukselempideni. Palede viimistlemisel kaitske lenge maalriteibiga ja ukselehte pakkekilega. Lävepaku alune tühimik täita puitklotsidega või kiiludega vältimaks tema läbipaindumist hilisemal ekspluatatsioonil. Toestamata lävepaku all ei tohi kasutada montaaživahtu või muid vetruvaid materjale.

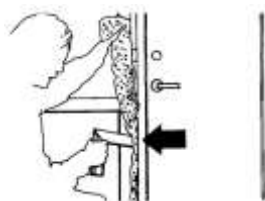

16. Paigaldage uksele vajalikud furnituurid. Käepidemed, lukukatted jne.